




De verwarmingstemperatuur wijzigen

Afb.12 Verwarmingstemperatuur wijzigen

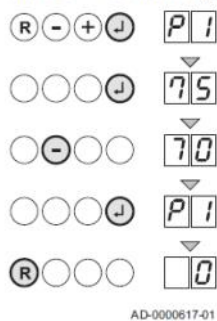


Belangrijk Als u een weersafhankelijke regelaar of een OpenTherm regelaar gebruikt, dan wordt de CV-watertemperatuur automatisch aangepast. In de zomer kan een lagere CV-watertemperatuur zijn voor uw warmtebehoefte.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op de toets . De code verschijnt.
2. Druk nogmaals op de toets . De ingestelde waarde van de maximale aanvoertemperatuur verschijnt: °C.
3. Druk op de toets of om de waarde te wijzigen. Advies naar 60°C.
4. Druk op de toets om de waarde te bevestigen. De code verschijnt.
5. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave. 6.2.3

Afb.13 De watertemperatuur wijzigen

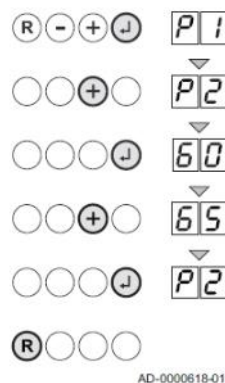

De temperatuur van het sanitair warm water wijzigen

Het kan zijn dat een verlaagde warm tapwatertemperatuur toereikend voor uw behoefte. Verlaag deze temperatuur en bespaar energie. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op de toets . De code verschijnt.
2. Druk op de toets . De code verschijnt.
3. Druk op de toets . De ingestelde waarde van de maximale aanvoertemperatuur verschijnt: °C.
4. Druk op de toets of om de waarde te wijzigen. Advies naar 60°C.
5. Druk op de toets om de waarde te bevestigen. De code verschijnt. 6.
6. Druk 1 maal op de toets R om dit menu te verlaten en terug te keren naar de bedrijfsweergave.